
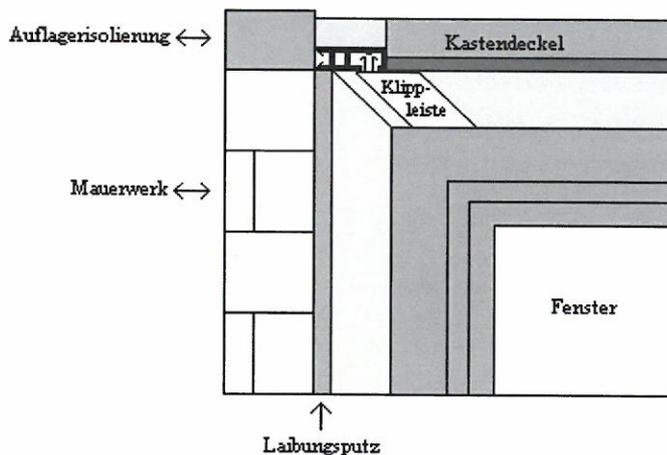


Einbau Laibungsputzabschlussprofil und Klippelleiste

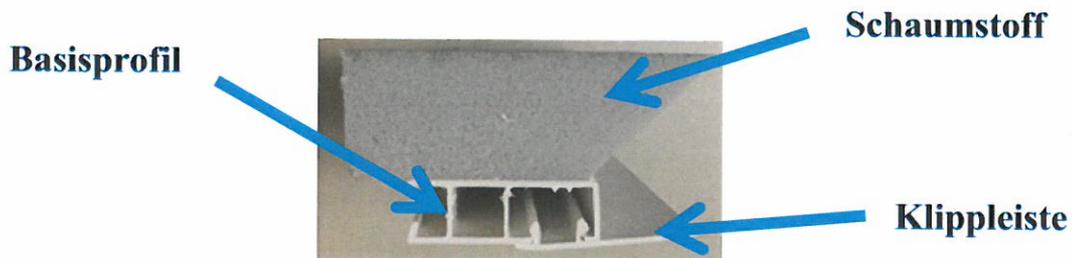

Das Laibungsputzabschlussprofil sitzt zwischen der Auflagerisolierung und dem Kastendeckel.

Schritt 1:

Lösen Sie die Klippelleiste vom Basisprofil

Schritt 2:

Befestigen Sie das Basisprofil an Ihrem Fensteraufnahmeprofil.

Schritt 3:



Das Basisprofil wird an der Innenschiene des Rolladenkastens, mit Hilfe einer Schraube, befestigt.


Nach dem Einbau wird das Basisprofil, durch das Aufbringen des Laibungsputzes, bis ca. zur Hälfte (max. 1,5 cm) überdeckt.

Unser Tipp: Um das Eindringen von Schmutz etc. in die Klippelleistenführung zu vermeiden, kleben Sie diese mit Malerkreppband oder ähnlichem ab. -2-

Weitere Schritte:

A)

Befestigen Sie den Fasel-Kastendeckel im Aufnahmeprofil des Fensters und clippen Sie ihn an der Innenschiene, mit Hilfe des Easy-Clippofil, fest.

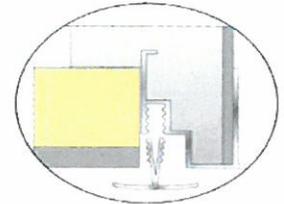

B)



Dann befestigen Sie die Klippleiste des Laibungsputzabschlussprofils am Basisprofil. Falls noch vorhanden, entfernen Sie bitte die graue Schutzfolie der Klippleiste.

Optische Variationsmöglichkeiten

Variante 1:

Die Klippleiste stößt seitlich stumpf an das Easy-Clippofil.




Variante 2:

Das Easy-Clippofil wird ausgefäلت, so dass dies das Basisprofil überdeckt und am Laibungsputz anstößt.



Abb.: Easy-Clippofil ausgefäلت

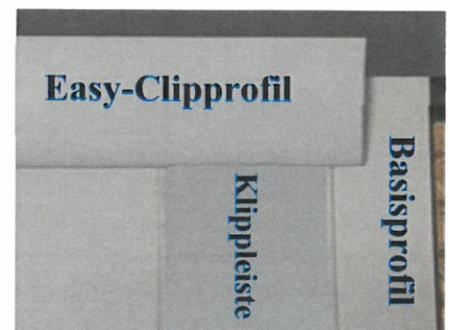

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten (01/2015)